

Benutzerhandbuch

868 MHz Funk-Alarmanlage Touch



BERGHOCH®

Sicherheitshinweise




Warnung!

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, wird keine Haftung übernommen. Für Folgeschäden und Schäden an dritten Personen übernehmen wir keine Haftung!



Vorsicht!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantie- und Gewährleistungsanspruch.

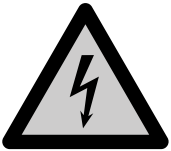


Warnung!

Erstickungsgefahr und Gefährdung der Gesundheit durch Lithium-Ionen Akkus und Batterien! Kinder können Kleinteile, Verpackungs- oder Schutzfolien verschlucken. Halten Sie Kinder vom Produkt oder dessen Verpackung fern! Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Sollte Ihr Kind eine Batterie verschluckt haben, gehen Sie sofort zum Arzt!



Vorsicht!

Führen Sie Reparaturen am Produkt niemals selbst durch. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Produkt enthält keine durch den Anwender zu wartenden Teile. Wenden Sie sich bei einem Defekt an unseren Kundendienst.

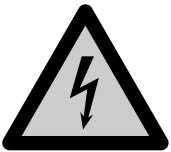

Warnung!

Vorsicht bei Arbeiten am Stromnetz.

Vorsicht bei vorhandenen Überwachungsanlagen. Achten Sie darauf, dass alle Geräte vom Stromnetz getrennt sind.

Verwenden Sie nur Original-Netzteile und die für das Produkt passende Spannungsversorgung.

Nehmen Sie im Zweifel die Montage, Installation und Verkabelung nicht selbst vor, sondern überlassen Sie dies einem Fachmann. Nicht fachmännisch durchgeführte Installationen und Arbeiten am Stromnetz stellen für Sie selbst und andere Personen eine Gefährdung dar. Nehmen Sie Verkabelungen so vor, dass Netz- und Niederspannungskreise stets getrennt verlaufen und an keiner Stelle miteinander verbunden sind.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Hartford Electronics GmbH, Rheinlanddamm 201a, 44139 Dortmund, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Anforderungen folgender EU-Richtlinien entspricht:

RED - Funkanlagen (RED- Radio Equipment) - 2014/53/EU (Gerätekategorie 1)
Elektromagnetische Verträglichkeit (Electromagnetic Compatibility) - 2014/30/EU
Niederspannungsrichtlinie (Low Voltage Directive) - 2014/35/EU
RoHS Richtlinie (RoHS Directive) - 2011/65/EU, 2015/863/EU



Das CE-Zeichen auf dem Produkt bestätigt die Konformität. Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt erhalten Sie unter www.berghoch.de unter Downloads.

Dies ist ein Produkt der Klasse A. In Wohnumgebungen kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall obliegt es dem Anwender, angemessene Maßnahmen zur Beseitigung der Störung zu ergreifen.

Klasse A



Frequenzbereich (MHz)	Benutzte Kanäle	max. Strahlungsleistung
2400 - 2483.5	1 - 13	100 mW (EIRP)

Frequenzbereich (MHz)	max. Strahlungsleistung
868.35	10 mW (EIRP)

Frequenzbereich (MHz)	GSM
850/900/1800/1900	Quad-Band

Entsorgung & Batterien

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien aufgrund gesetzlicher Bestimmungen getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und diese über Sammelstellen zur Entsorgung geben müssen.





Inhaltsverzeichnis

Allgemein	5
Übersicht Alarmanlagen-Zentrale	5
Einstieg	6
SIM-Karte einlegen	6
SIM-Karten-PIN entfernen	6
Alarmanlagen-Zentrale testen & montieren	7
Passwörter	7
Hauptmenü	8
Alarmanlage Scharf/ Teilscharf/ Deaktiv schalten	8
Einstellungen	9
Sensoren	10
Sensor hinzufügen	10
Sensor Optionen	11
Batteriestatus	12
Handsender hinzufügen	14
Türklingel hinzufügen	15
Keypad hinzufügen	16
Sensor suchen	17
Sirene hinzufügen	19
Modus Erklärung Scharf/Teilscharf/Scharf 24h	20
Telefon	21
Telefon	21
Sicherheit	22
Verzögerung	22
Passwort	23
Alarm	23
Optionen	24
WiFi	24
Zeit	25
Ton	25
Display	26
Sprache	26
Reset & Neustart	27
Sonstiges	28
SMS-Befehle	28
Router-Einstellung	29
APP	30
APP Einrichten	30
WLAN Einrichten	31
APP-Bedienung	32
Sensoren-Einstellungen	33
Alarmverlauf	34
Handsender	34
APP-Einstellungen	35
Smarthome	37
Nach Standort Scharf-schalten	38
Gerät teilen	39
Handbücher/Kundendienst	41

Allgemein

Alarmanlagen-Zentrale


Statusleuchte

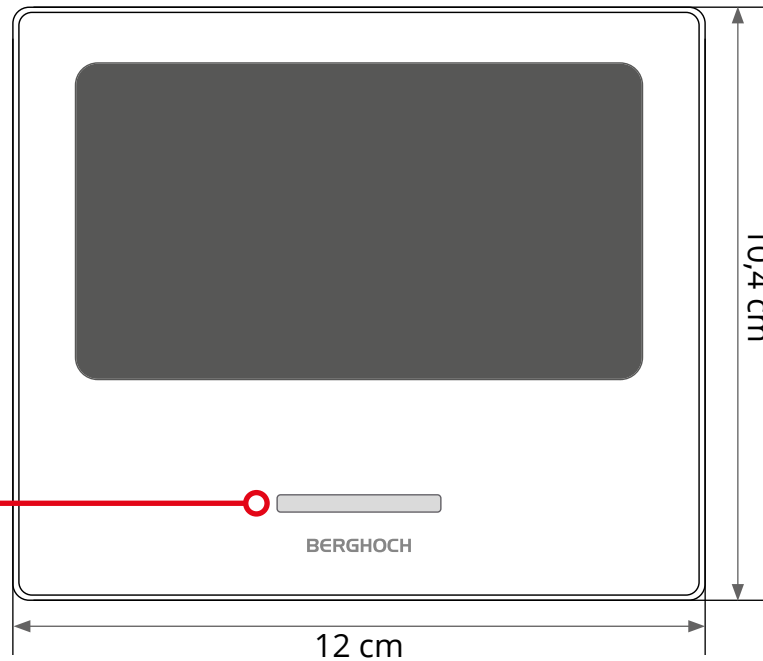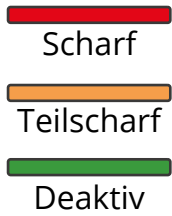

Halterung

Lautsprecher

Notakku Ein/Aus

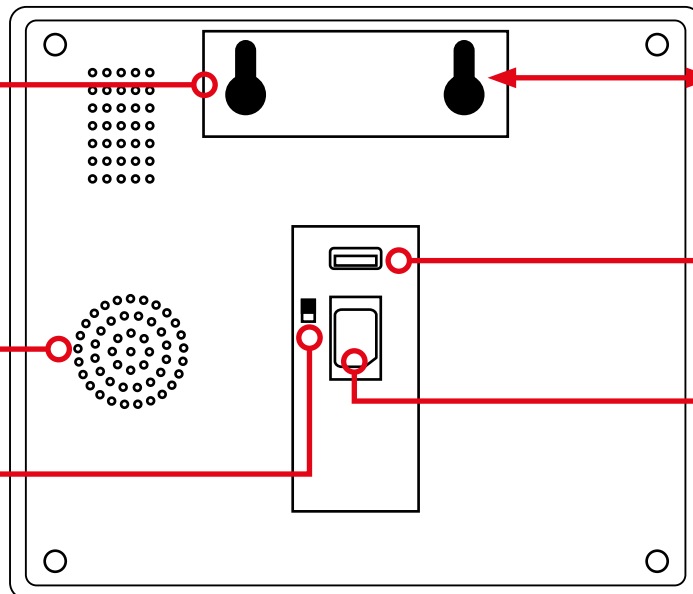


Wandhalterung

USB-Port

SIM-Halterung


Aufsteller

Nach dem Anschluss des Netzteils ist die Alarmanlage eingeschaltet. Die Alarmzentrale hat keinen Ein-/Ausschalter. Der Ein-/Ausschalter auf der Rückseite ist nur für den Notakku. Dieser sollte während des Betriebs eingeschaltet sein.

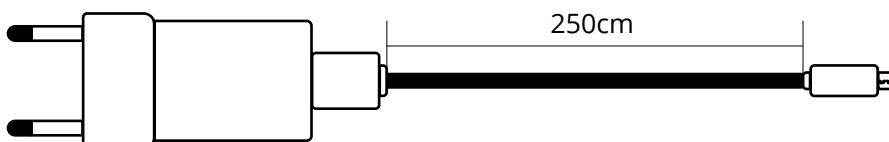

Einstieg

SIM-Karte einlegen

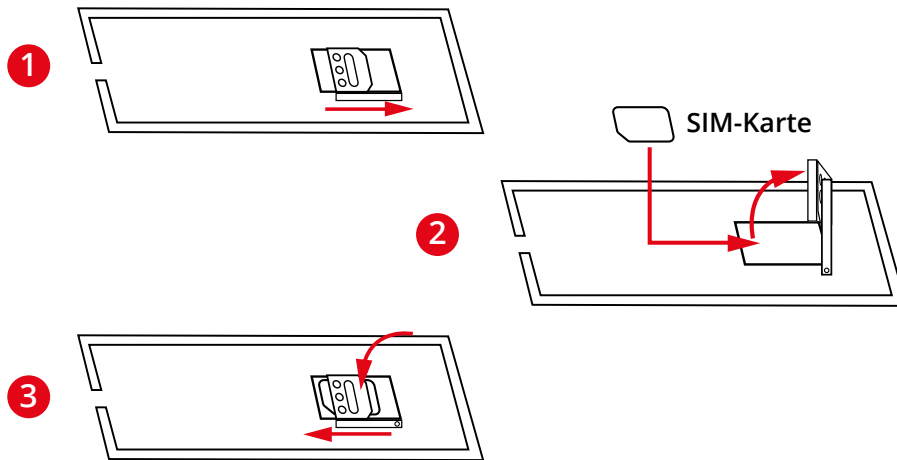

SIM-Karten-PIN entfernen

Einige SIM-Karten haben ab Anbieter einen PIN-Code. Die SIM-Karte bitte vor dem Gebrauch in ein Smartphone einlegen und den PIN deaktivieren.

iPhone:

- 1 "Einstellungen" öffnen.
- 2 "Mobiles Netz" öffnen.
- 3 "SIM-PIN" öffnen.
- 4 Den **grünen Regler** hinter "SIM-PIN" antippen.
- 5 Sie werden aufgefordert, den SIM-PIN einzugeben. Nachdem dieser eingegeben wurde und Sie bestätigt haben, ist der SIM-PIN entfernt.

Android-Smartphone:

- 1 "Menü" öffnen.
- 2 "Einstellungen" öffnen.
- 3 "Sicherheit" öffnen.
- 4 "SIM-PIN Optionen" öffnen.
- 5 Die **Option "SIM-PIN" deaktivieren**.
- 6 Sie werden aufgefordert, den **SIM-PIN** einzugeben. Nachdem dieser eingegeben wurde und Sie bestätigt haben, ist der SIM-PIN entfernt.

Einstieg


Alarmanlagen-Zentrale testen & montieren

- 1 Montieren Sie das System erst nach einem erfolgreichen Testlauf!
- 2 Alarmanlagen-Zentrale und Sensoren an die gewünschten Stellen verteilen.
- 3 **Mobilfunkempfang** der Alarmanlagen-Zentrale prüfen.
- 4 **Verbindung** der Alarmanlagen-Zentrale zu den Sensoren prüfen.

Falls die Alarmanlagen-Zentrale keinen Mobilfunkempfang hat oder die Sensoren nicht funktionieren, testen Sie ein anderes Stockwerk für die Zentrale. Wir empfehlen eine zentrale Lage im Erdgeschoss.

- 5 Wenn alles einwandfrei funktioniert:
Alarmanlagen-Zentrale und Sensoren montieren.

Passwörter


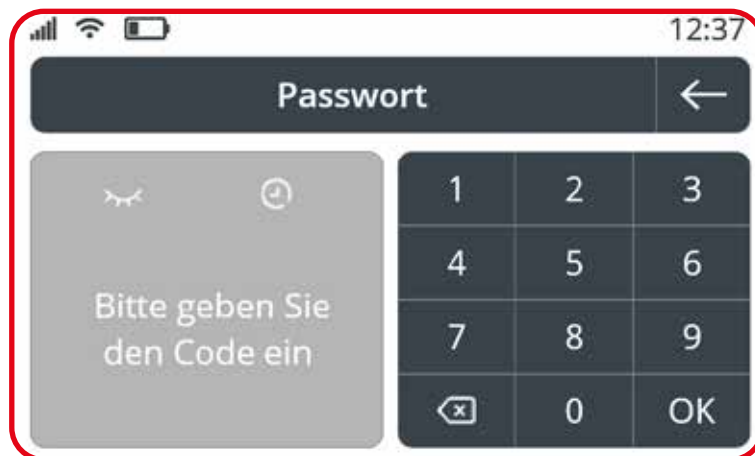


Geben Sie hier bitte das **Menü Passwort** ein, um zu den weiteren Einstellungen zu gelangen.

Menü Passwort: 1 2 3 4


System Passwort: 9 8 7 6

Hauptmenü

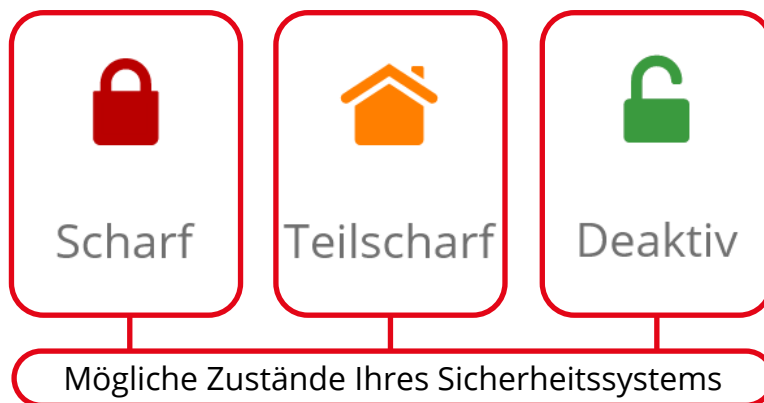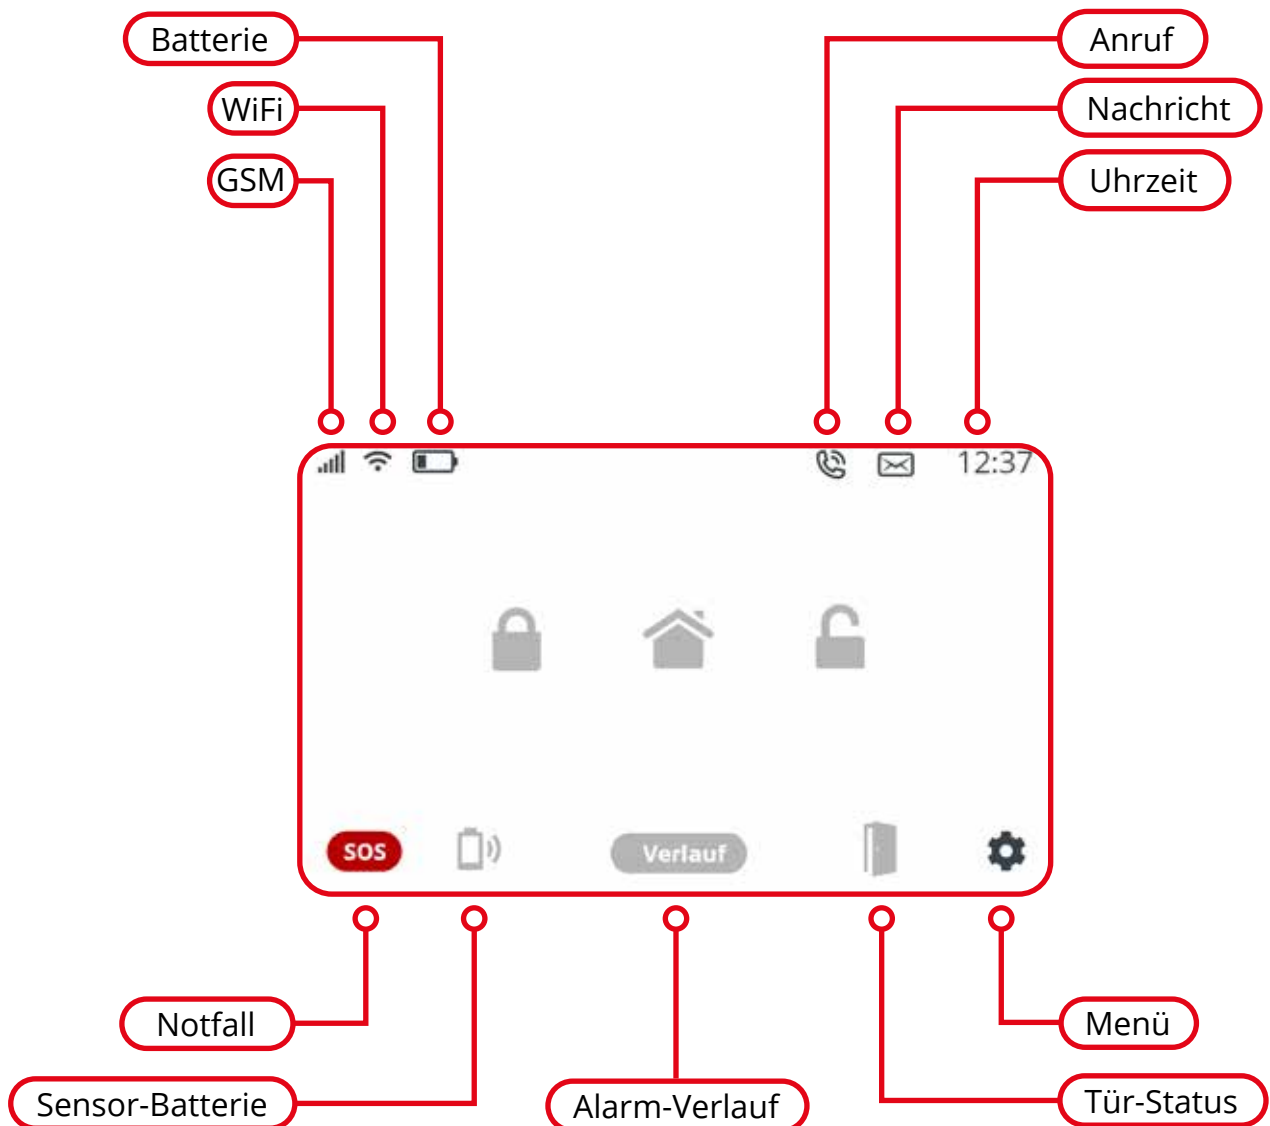

Einstellungen

Bitte auf **Menü** klicken, um zu den Einstellungen zu gelangen:

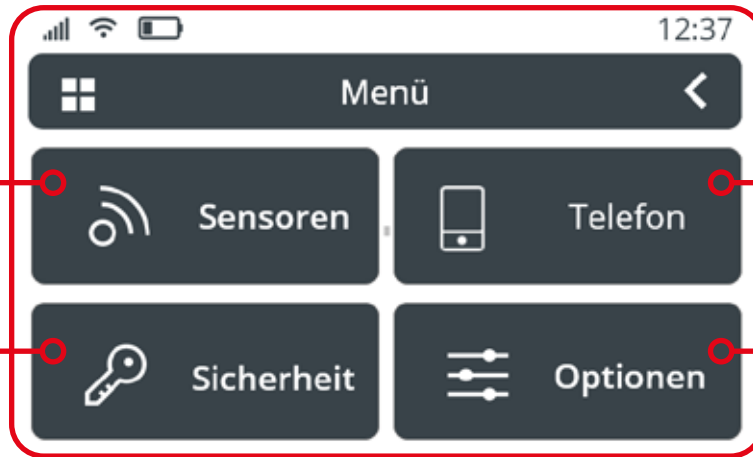

- **Verzögerung:** Einstellung der Aktivierungsverzögerung
- **Passwort:** Legen Sie ein eigenes Passwort fest
- **Alarm:** Gelingen Sie in Ihre Alarmeinstellungen

- **Sensoren:** Sensoren anmelden & einstellen
- **Handsender:** Fügen Sie einen Handsender hinzu
- **Türklingel:** Fügen Sie eine Türklingel hinzu
- **Keypad:** Fügen Sie ein Keypad hinzu
- **Sirene:** Melden Sie eine Sirene an

- **WiFi:** Richten Sie Ihre WiFi-Verbindung ein
- **Zeit:** Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein
- **Ton:** Hier finden Sie die Toneinstellungen des Gerätes
- **Display:** Hier finden Sie Bildschirmeinstellungen
- **Sprache:** Stellen Sie die Sprache ein
- **Wiederherst.:** Setzen Sie das Gerät zurück
- **Hilfe:** Kundendienst Kontakt

- **Tastenfeld & Kontakte:** Telefonnummern speichern

Sensoren

Sensor hinzufügen




Klicken Sie auf
Menü



Sensoren



Sensor

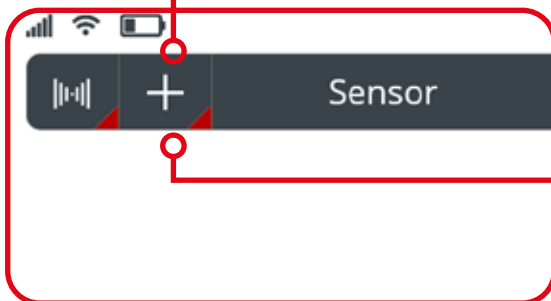


Klicken Sie auf
+



Wählen Sie den
Sensor den Sie
anmelden möchten.



Sensoren

Sensor Optionen

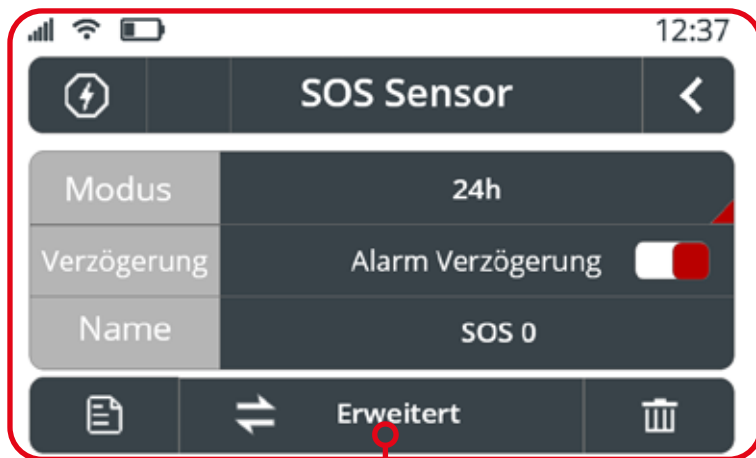

Beispiel SOS-Sensor


Wenn Sie auf Ihre hinzugefügten Sensoren klicken, gelangen Sie je nach Art des Sensors in das Menü für die Einstellungen.

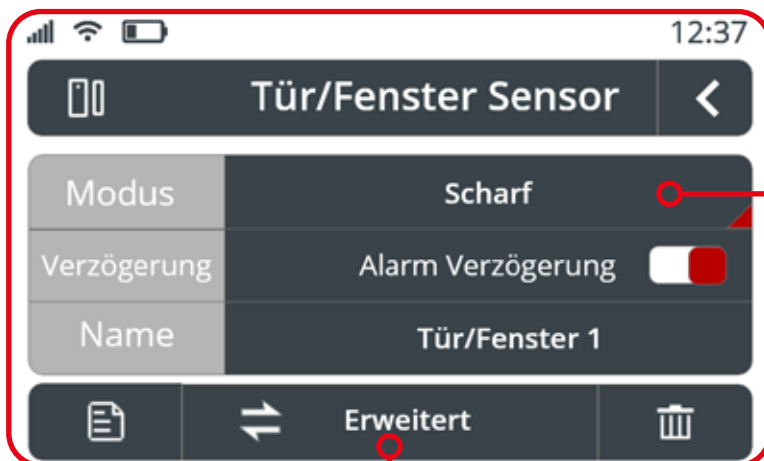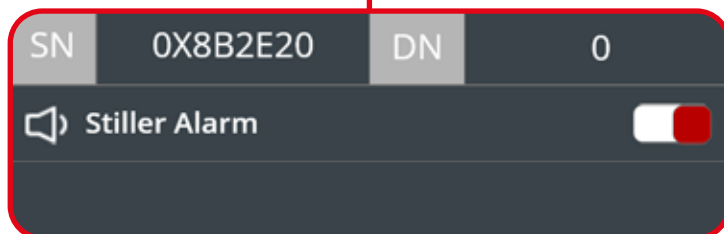

Beispiel Tür/Fensterkontakt



Klicken Sie auf das Feld, auf dem der aktuelle Modus angezeigt wird, um den Modus zu ändern.

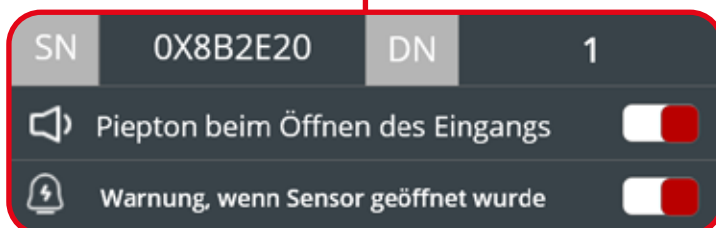

Klicken Sie auf **Erweitert** um zusätzliche Einstellungen vorzunehmen.

Sensoren

Batteriestatus




Wenn der Akku des Sensors eine bestimmte Schwelle unterschritten hat, dann erhalten Sie eine Meldung auf der Alarmzentrale. Die Meldung muss mit Ignorieren oder Deaktiv quittiert werden.



Danach erscheint das „Batterie“-Symbol auf der Hauptseite der Alarmzentrale.

Durch drücken des Batteriesymbols, kommen Sie in die Batterieübersicht.

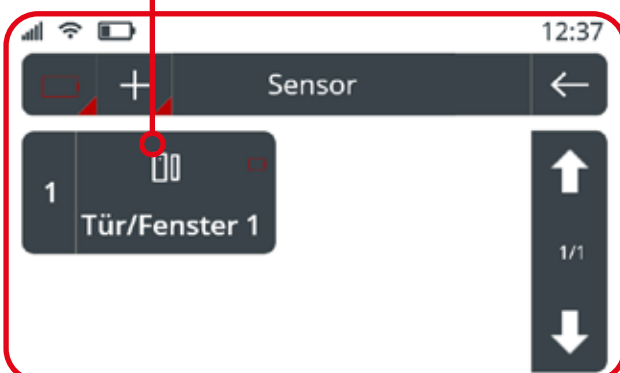


Auf dieser Seite werden die betroffenen Sensoren angezeigt.

Sensoren


Batteriestatus



Durch drücken der Zurück-Taste, setzen Sie den Batteriestatus zurück.

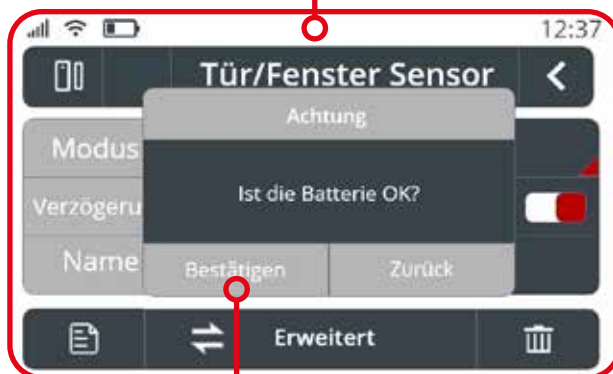


Bitte bestätigen Sie, dass der Akku wieder aufgeladen wurde.

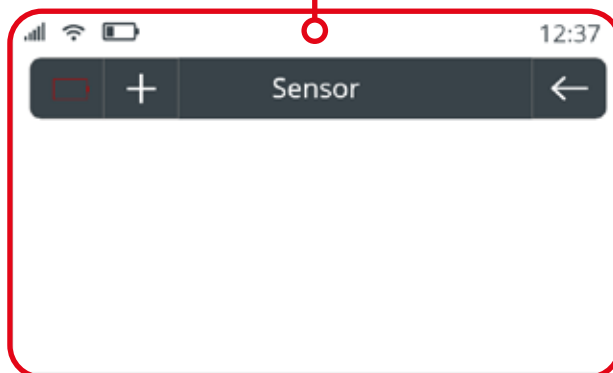

Die Liste ist leer, da der aufgeladene Sensor bestätigt wurde.

Sensoren

Handsender hinzufügen

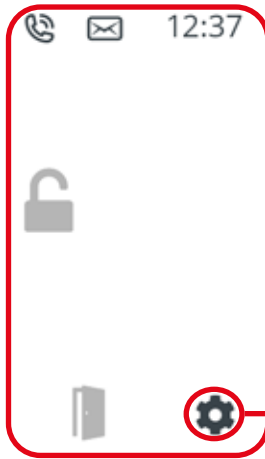


Klicken Sie auf
Menü




Sensor



Handsender

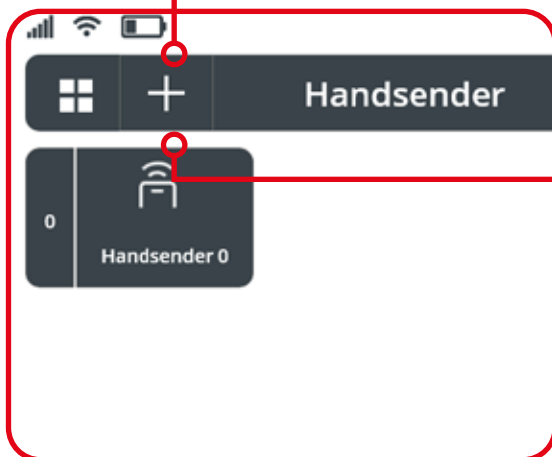

Klicken Sie auf
+

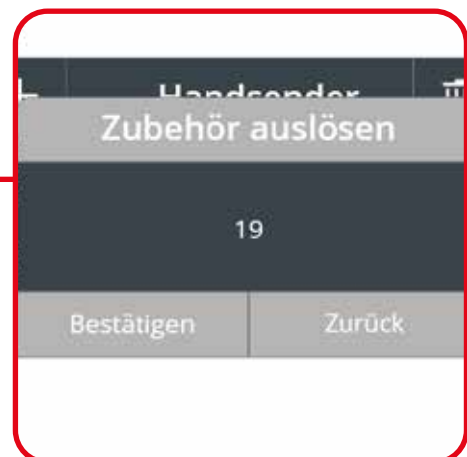


Es erscheint der Verbindungscountdown.
Bestätigen Sie die Deaktiv-Taste Ihres Hand-
senders. Der Handsender wird
automatisch erkannt und gekoppelt.

Sensoren

Türklingel hinzufügen




Klicken Sie auf
Menü

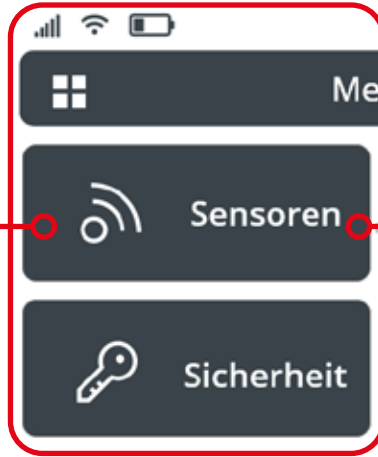


Sensoren



Türklingel

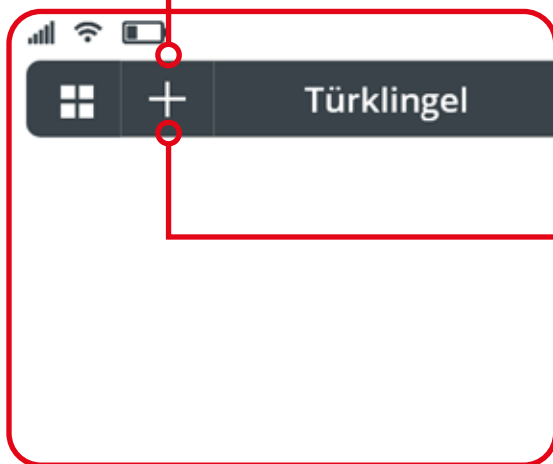


Klicken Sie auf
+

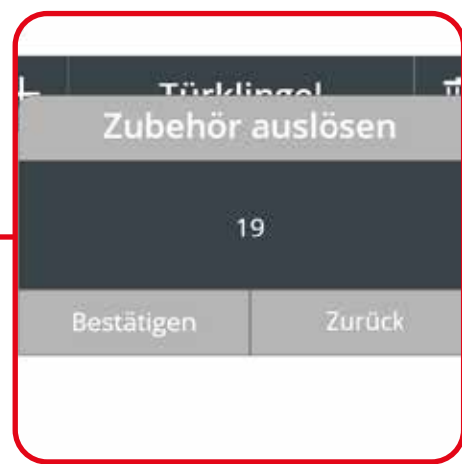

Es erscheint der Verbindungscountdown.
Bestätigen Sie mit der Aktivierung des
Sensors. Die Türklingel wird
automatisch erkannt und aktiviert.

Sensoren


Keypad hinzufügen

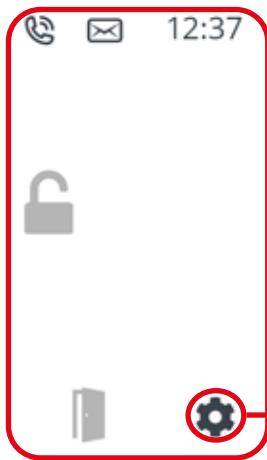


Klicken Sie auf
Menü




Sensoren

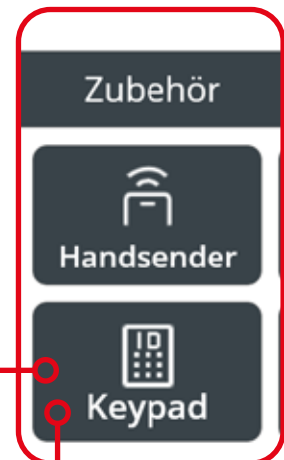

Keypad

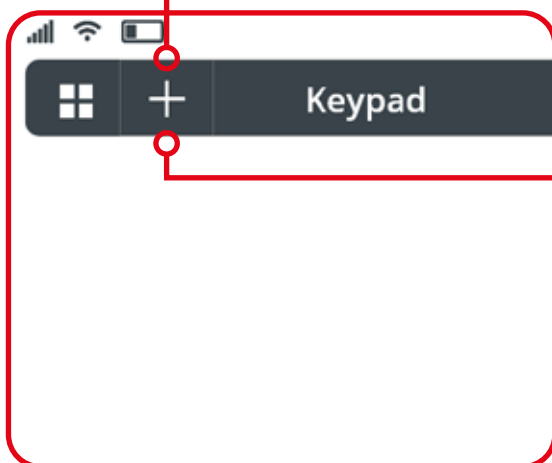

Klicken Sie auf
+

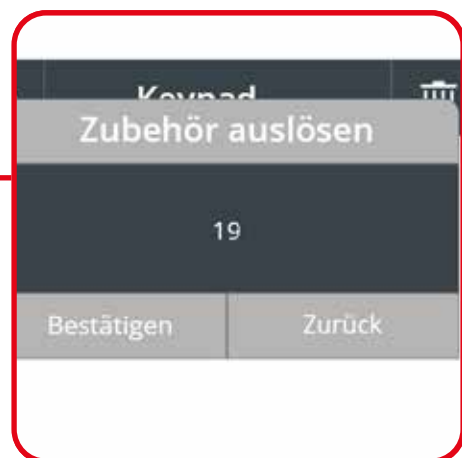

Es erscheint der Verbindungscountdown.
Führen Sie die Anmeldung auf
dem Keypad durch. Siehe Handbuch
"Sensoren & Zubehör".

Sensoren


Sensor suchen




Klicken Sie auf
Menü




Sensoren

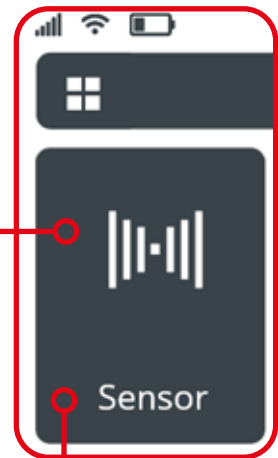

Sensor

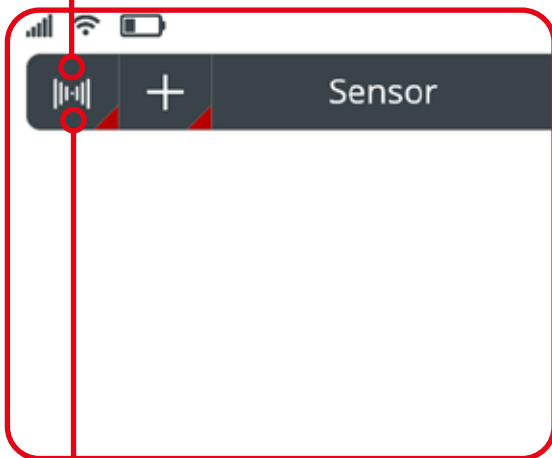


Klicken Sie auf Suchen um sich
alle verfügbaren Sensoren
anzeigen zu lassen

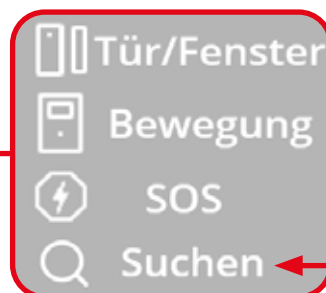

Klicken Sie auf Suchen um in
das Suchen Menü zu gelangen



Sensoren

Sensor suchen

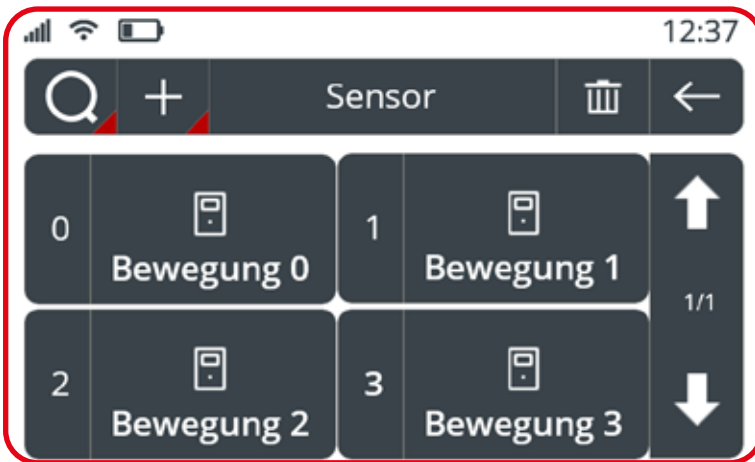

Sie befinden sich nun im Suchen Menü


Aktivieren Sie nun den gewünschten Sensor

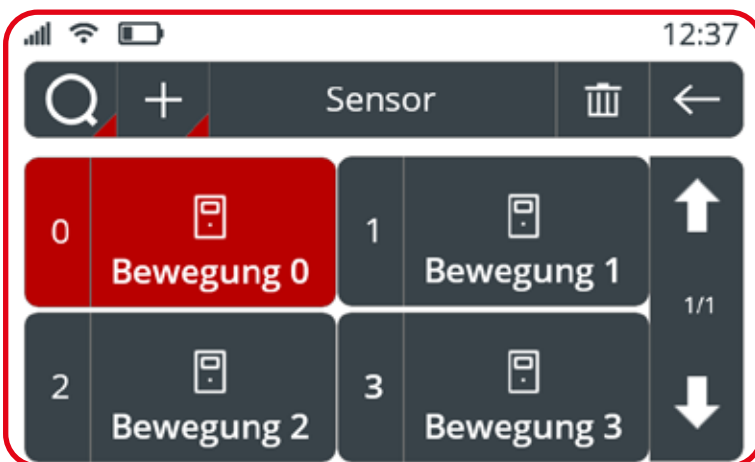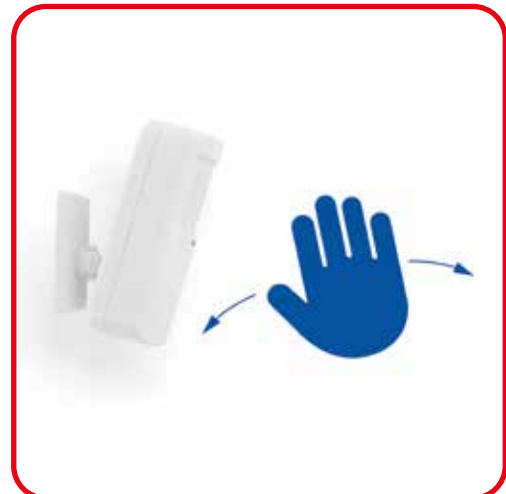

Klicken Sie zum Schluss auf den automatisch erkannten Sensor, um diesen für Ihr System zu registrieren.

Sensoren


Sirene hinzufügen

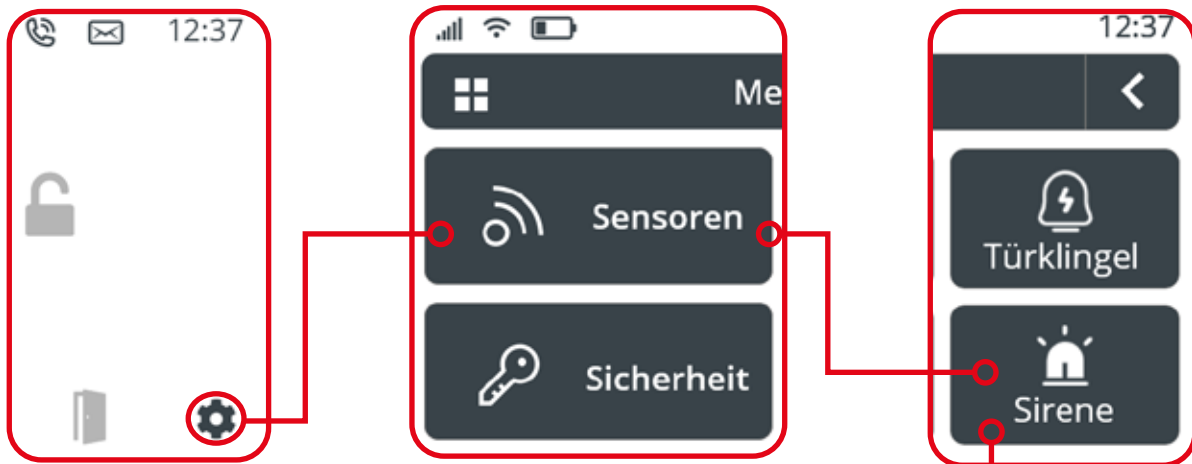

Klicken Sie auf
Menü

Sensoren

Sirene

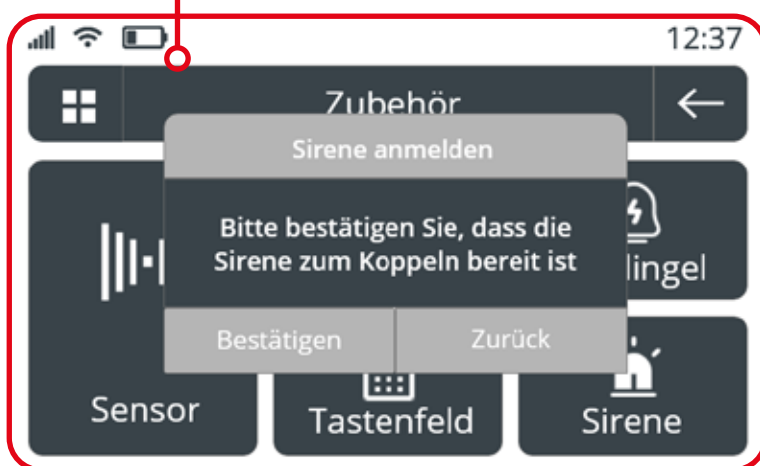

Es erscheint der Verbindungscountdown.
Koppeln Sie die Sirene. Siehe Handbuch
"Sensoren & Zubehör".

Sensoren

Modus

Ist die Alarmanlage **“Scharf”**, lösen **alle Sensoren** einen Alarm aus.

Ist die Alarmanlage **“Teilscharf”**, lösen **nur teilscharfe Sensoren** einen Alarm aus.

Ist die Alarmanlage **“Deaktiv”**, lösen **keine Sensoren** einen Alarm aus.

Wann benutzt man **“Scharf”** oder **“Teilscharf”**?

“Scharf” wird z. B. verwendet, wenn Sie und Ihre Familie das Haus / die Wohnung verlassen. Es werden alle Sensoren (innen und außen) aktiviert (siehe Abb. A).

“Teilscharf” wird z. B. verwendet, wenn Sie oder Ihre Familie zu Hause sind, der Außenbereich aber trotzdem gesichert sein soll. Dafür werden alle Sensoren außen auf **“Teilscharf”** und alle Sensoren innen auf **“Scharf”** gestellt (siehe Abb. B).



Abb. A

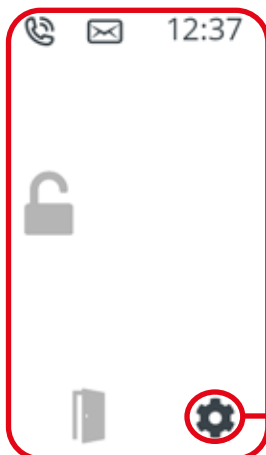


Abb. B


Eine Ausnahme zu dieser Regel sind Sensoren, die auf **“Scharf 24h”** eingestellt sind. **Diese Sensoren lösen immer einen Alarm aus.**

Dies ist besonders praktisch bei Sensoren wie z. B. Gas-, Rauch- oder Wassermeldern, die Ihr Haus rund um die Uhr schützen sollen.

Telefon



Klicken Sie auf
Menü

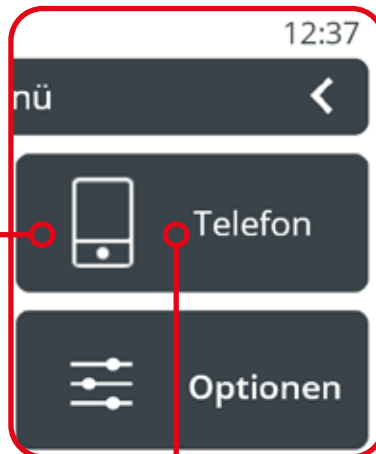

Telefon

Speichern Sie hier die
Telefonnummern für den
Alarm- und SMS-Ruf.




Anrufen

**Nummern
Block**

Sie können hier
das Alarmpanel
als Telefon nutzen
und eine beliebige
Rufnummer
wählen.

Über **Optionen**
gelangen Sie in die
gespeicherten
Telefonnummern.

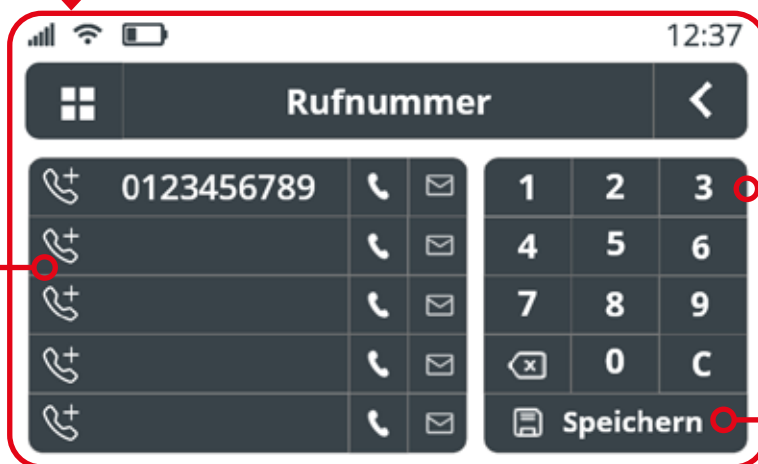

Telefonbuch

**Nummern
Block**

Speichern



Benachrichtigt per **SMS** im Alarmfall falls aktiviert



Benachrichtigt per **Anruf** im Alarmfall falls aktiviert

HINWEIS:

Bei einem Alarm sendet die Alarmzentrale zuerst die SMS-Nachrichten der Reihenfolge nach, danach werden die Rufnummern hintereinander angerufen.


Sicherheit

Klicken Sie auf
Menü



Sicherheit

So gelangen Sie in das
Hauptmenü für
Sicherheitseinstellungen.

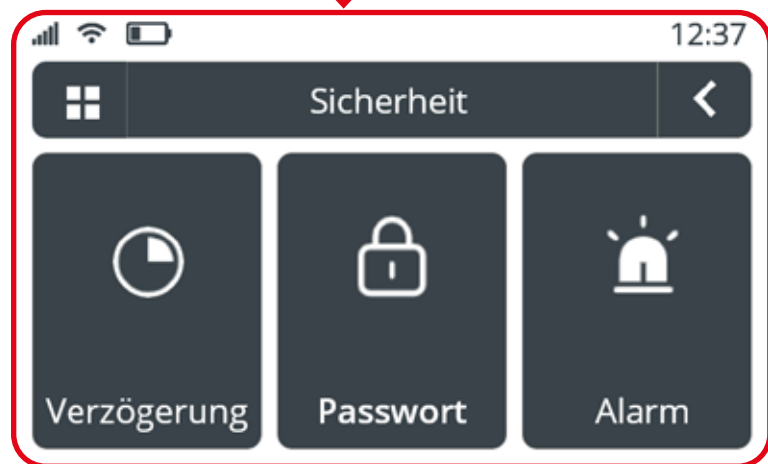

Verzögerung

Menü zum Einstellen
der **Aktivierungs-**
und **Alarmverzögerung**.

Aktivierungsverzögerung

Alarmverzögerung

Dauer des Alarms



Speichern

Sicherheit

Passwort

Änderung des Passworts

The screenshot shows the 'Passwort ändern' screen with a numeric keypad. Red circles and lines connect numbered steps to specific UI elements:

- 1 Benutzer festlegen (points to 'Benutzer 1')
- 2 Altes Passwort eingeben (points to 'Altes Passwort')
- 3 Neues Passwort eingeben (points to 'Neues Passwort')
- 4 Wiederholen (points to 'Neues Passwort wiederholen')
- 5 Speichern (points to the save icon in the bottom right)

Alarm

Ton-Einstellungen bei Alarm

The screenshot shows the 'Alarmeinstellungen' screen with four settings, each with a speaker icon and a toggle switch:

- Interne Sirene (toggle is red)
- Alarmton Sirene (toggle is grey)
- Sirene piept (toggle is grey)
- Verzögern (toggle is red)


Optionen

Klicken Sie auf
Menü



Optionen

Hauptmenü
für weitere
Optionen.

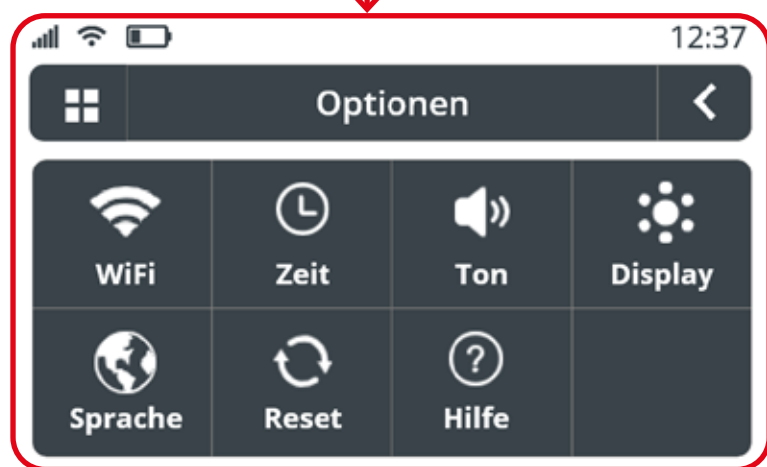

WiFi

Zum **Verbinden** den
Anweisungen folgen.



Optionen

Zeit

Zeitanzeige

Ziffernblock




Speichern

Ton

Ton Ein/Aus

Tonlautstärke

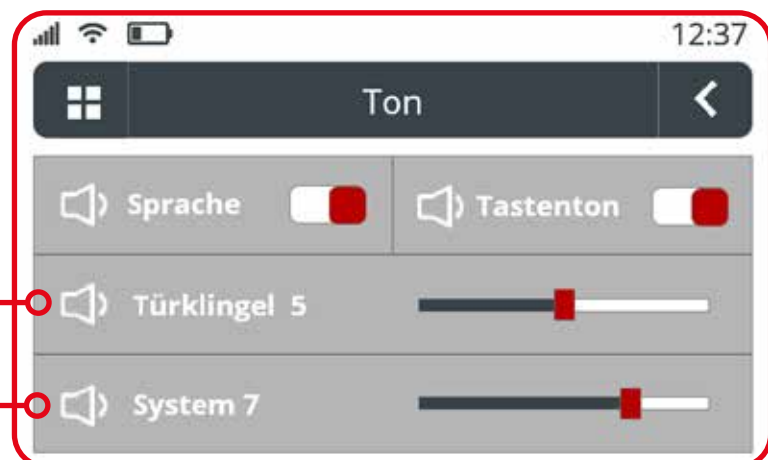

Optionen


Display

Ziffernblock für den Timeout

Timeoutzähler


Helligkeit

Speichern

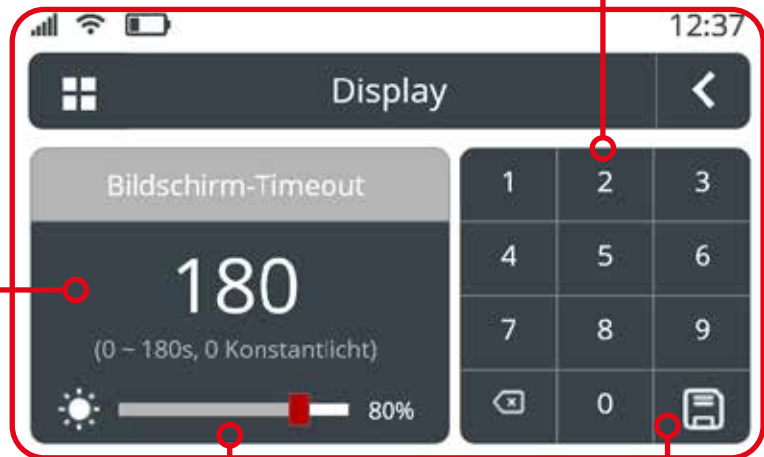

Sprache

Legen Sie die gewünschte Sprache des Gerätes fest.

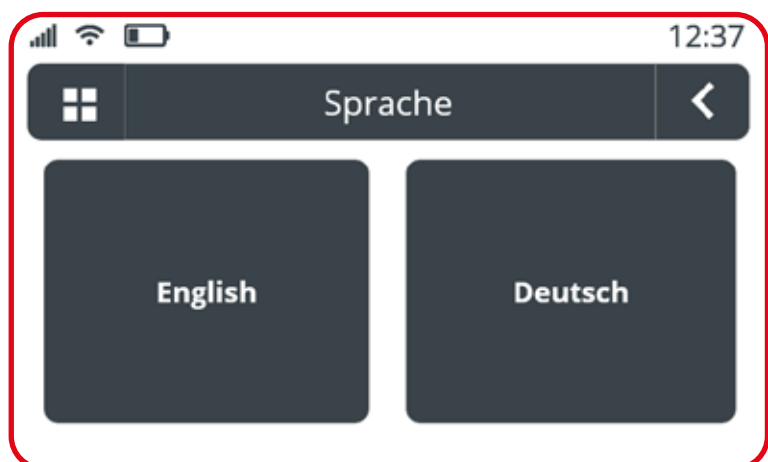


Optionen

Reset & Neustart


1

Alarmzentrale auf
Werkseinstellungen
zurücksetzen.

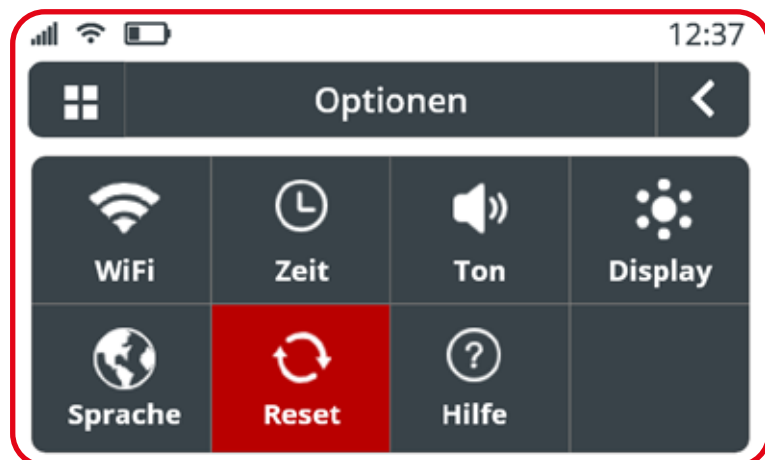

2

Systempasswort
eingeben:
9876
(Passwort ab Werk)

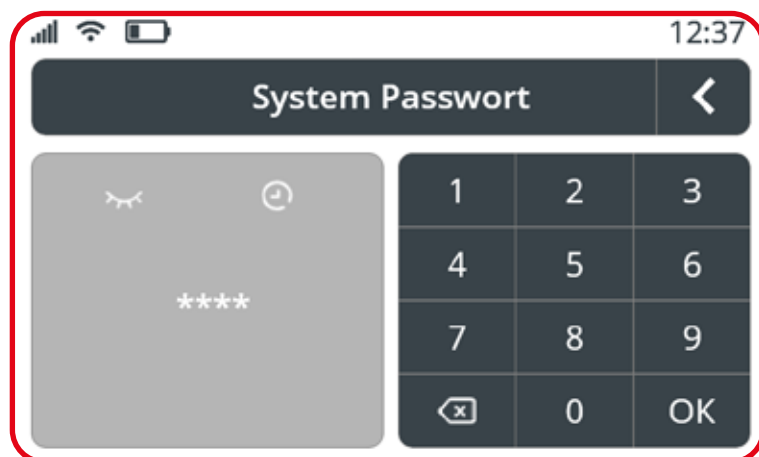

3

Alarmzentrale auf
Werkseinstellungen
zurücksetzen bzw.
Neustarten.



Sonstiges

SMS-Befehle



Die Alarmanlage kann per SMS
Scharf, Deaktiv oder Teilscharf geschaltet werden:

Scharf schalten	1	als SMS versenden
Teilscharf schalten	2	als SMS versenden
Deaktiv schalten	3	als SMS versenden

HINWEIS:

Die Alarmanlage akzeptiert nur SMS-Befehle,
die von einer gespeicherten Telefonnummer kommen.

Sonstiges


Router-Einstellung

Die Alarmzentrale benötigt **ein 2.4 GHz WLAN-Netzwerk**.
Sollte Ihr Router 2.4 GHz und 5 GHz mit einem Netzwerknamen senden,
gibt es zwei Möglichkeiten:

- 1 **Im Router Menü vorübergehend das 5 GHz WLAN-Netzwerk ausschalten.**
Kann nach der erfolgreichen Anmeldung, wieder aktiviert werden.
- 2 **WLAN Netz namentlich trennen nach 2.4 GHz und 5 GHz.**
Am Beispiel FRITZ!Box, in das Router Menü wechseln.

Unten links die **erweiterte Ansicht** wählen.
In das **Menü WLAN > Funknetz** wechseln.

Option Unterschiedliche Benennung der Funknetze 2.4 und 5 GHz.
Name des 5 GHz Funknetzes abändern.

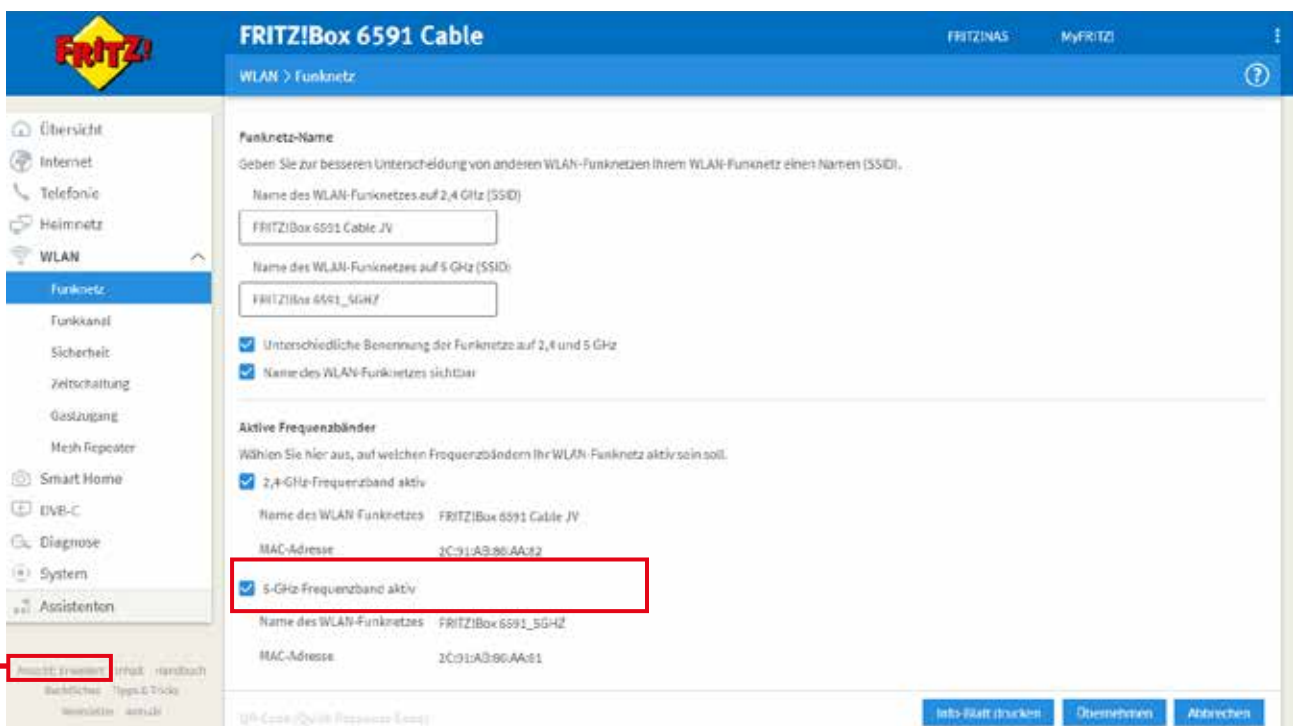

HINWEIS:
Stellen Sie unten links die FRITZ!Box
auf erweiterte Ansicht.


APP

APP Einrichten

Gehen Sie in den in den jeweiligen **APP-Store** bei einem **iPhone** oder **Android** Smartphone. Suchen Sie nach **smartlife**. Registrieren Sie in der **APP** ein Benutzerkonto und loggen Sie sich ein.

Wechseln Sie in das 2.4 GHz WLAN-Netz Ihres Routers.

1 Oben rechts + wählen

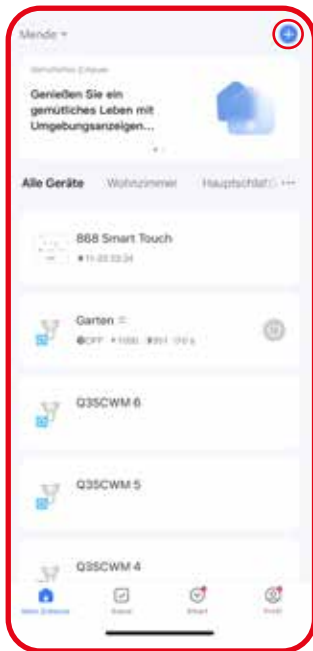

2 Gerät hinzufügen wählen



3 Alarm (WiFi) wählen



4 WLAN-Schlüssel



5 Einstellung an der Zentrale



HINWEIS:
Das Gerät muss nicht zurückgesetzt werden!

APP

WLAN Einrichten

Im **Menü** der Alarmzentrale > **WiFi Einrichtung** > den **Anweisungen** folgen



HINWEIS:

Das Gerät muss nicht zurückgesetzt werden.


Klicken Sie auf "Weiter".

Klicken Sie bei "Blinkt Doppelt" auf "Weiter".

7 Starten Sie jetzt den Vorgang


8 Alarmzentrale wird verbunden

9 Erfolgreich hinzugefügt

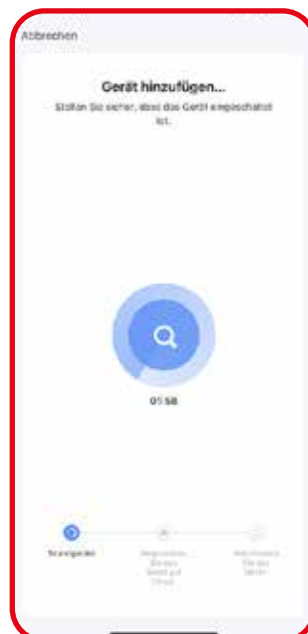

APP

APP Bedienung

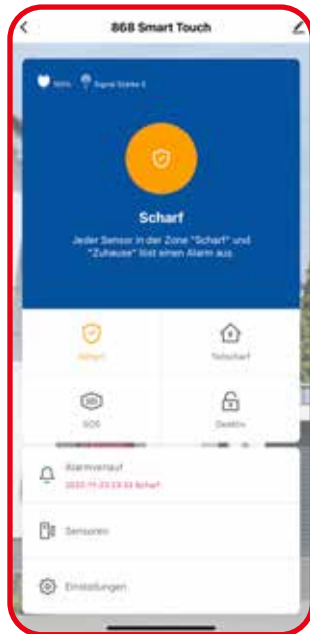

Deaktiv

Alarmanlage Deaktivieren



Scharf

Alarmanlage Scharf schalten




Zuhause

Alarmanlage ist Teilscharf



SOS

Sirene wird ausgelöst

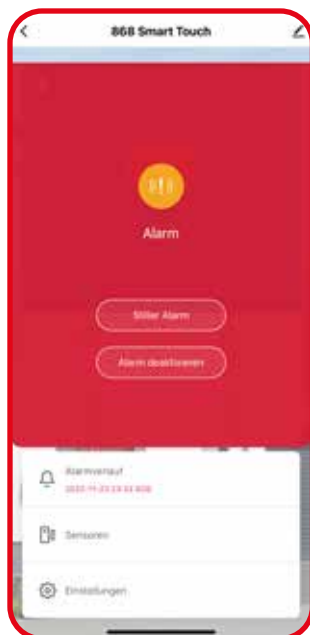

Alarm ausschalten

Stiller Alarm = APP Alarm wird ausgeschaltet und Alarmanlage ist weiterhin mit Sirene aktiv.


Stiller Alarm

Alarm beenden = Beendet den Alarm auf der Zentrale & APP.

Alarm beenden


APP

Sensoren-Einstellungen

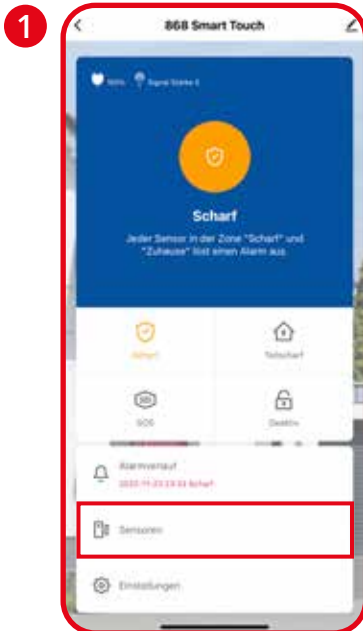

1 **Sensoren**
Benennen und einstellen.

2 **Sensor-Name**
Hier können Sie ihren Sensoren die passenden Namen vergeben z.B. **Haustür**.

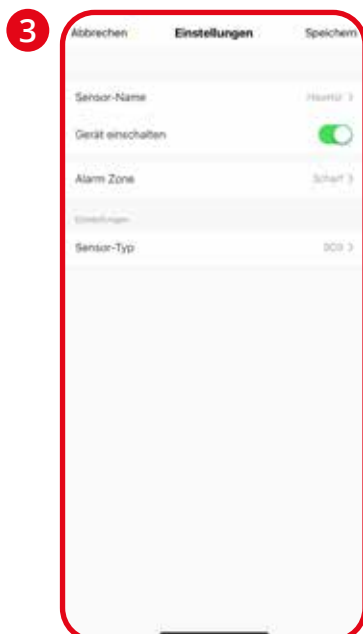

3 **Sensor-Einstellungen**
Weitere Optionen:


Gerät Ein- oder Ausschalten
Den Sensor Ein- oder Ausschalten.

Alarm-Zone
Scharf, Teilscharf, 24h-Zone.

Sensor-Typ
Einstellung des Sensor-Typ's
z.B. SOS, Tür/Fenster, Glas,
Wasser, Gas, Rauch.

APP

Alarmverlauf

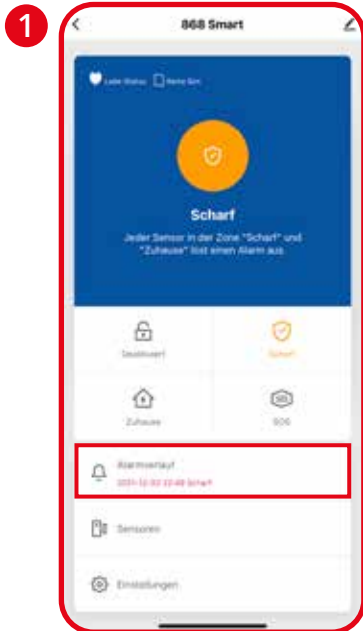

1 **Alarmverlauf**
Hier sehen Sie den Alarmverlauf und eine Historie über die Aktivitäten.

2 **Alarmverlauf**
Hier sehen Sie den genauen Alarmverlauf mit der Uhrzeit, dem Tag und der Auslösung bzw. Scharf/Unscharf Schaltung.

Handsender




1 **Handsender Einstellungen**
Namen hinzufügen für den Handsender.

2 **Gerät Ein- oder Ausschalten**
Den Handsender Ein- oder Ausschalten

APP


APP-Einstellungen

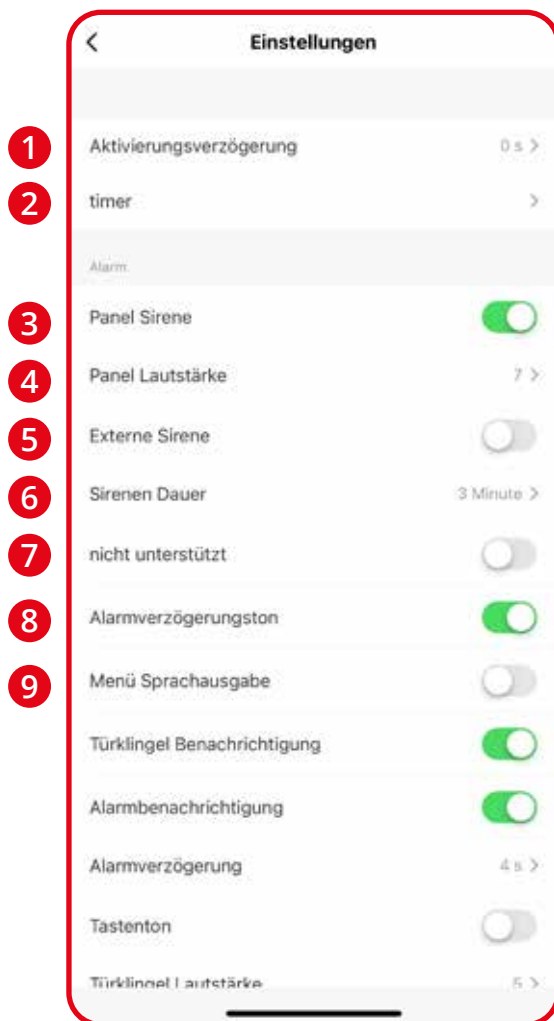

- 1 Aktivierungsverzögerung**
Verzögerung bis zur Aktivierung der Alarmanlage.
- 2 Timer**
Zeitplan für eine automatische Aktivierung der Alarmanlage erstellen.
- 3 Panel Sirene**
Schaltet die interne Sirene Ein/Aus.
- 4 Panel Lautstärke**
Bestimmt die allgemeine Lautstärke des Gerätes.
- 5 Externe Sirene**
Schaltet alle externen Sirenen Ein/Aus.
- 6 Sirenen Dauer**
Legt fest wie lange die Sirenen nach Aktivierung aufheulen bis diese sich automatisch ausschalten.
- 7 Nicht Unterstützt**
- 8 Alarmverzögerungston**
Aktiviert einen Ton zwischen Auslösung des Alarms und dem Einsetzen der Sirene
- 9 Menü Sprachausgabe**
Schaltet eine Sprachbegleitung bei Bedienung des Menüs Ein/Aus.

Sonstiges


APP-Einstellungen

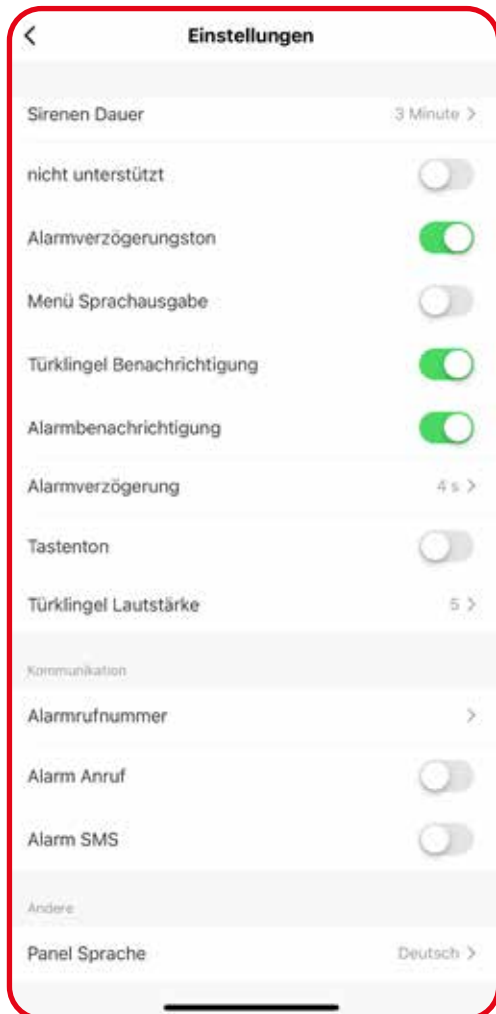


- 10 Türklingel Benachrichtigung**
Schaltet eine Benachrichtigung bei Betätigung der Türklingel Ein/Aus.
- 11 Alarmbenachrichtigung**
Schaltet eine Benachrichtigung beim Auslösen des Alarms Ein/Aus.
- 12 Alarmverzögerung**
Verzögerung von der Auslösung des Sensors bis zur Alarmauslösung.
- 13 Tastenton**
Schaltet den Tastenton des Gerätes Ein/Aus.
- 14 Türklingel Lautstärke**
Bestimmt die Lautstärke Ihrer Türklingel.
- 15 Alarm Anruf**
Bei einem ausgelösten Alarm einen Anruf tätigen Ein/Aus.
- 16 Alarm SMS**
Bei einem ausgelösten Alarm eine SMS senden Ein/Aus.
- 17 Panel Sprache**
Legt die Benutzersprache des Gerätes fest.

APP


Smarthome

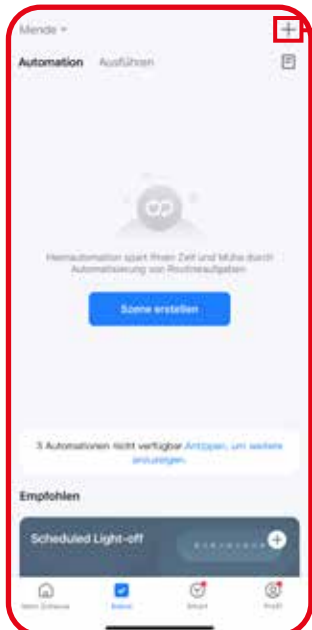

Auf Smart klicken dann oben rechts auf das + Zeichen zum hinzufügen

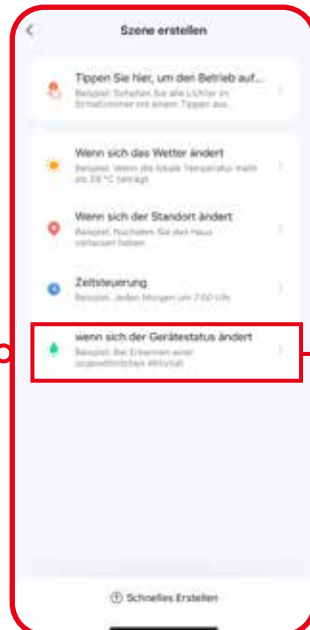


Auf "wenn sich der Gerätestatus ändert" klicken

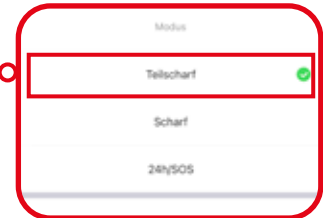


Modus: Deaktiviert / Scharf / Zuhause / SOS



Zentrale-Status: Normal / Alarm

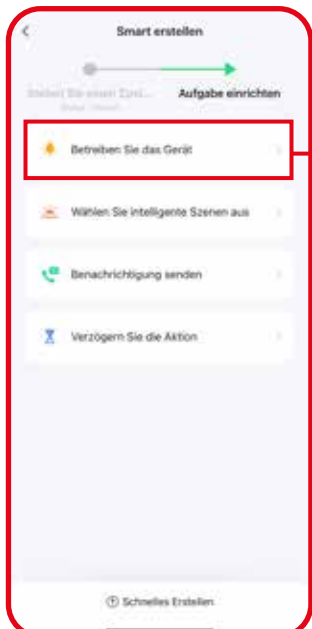

Aufgabe einrichten: Betreiben Sie das Gerät

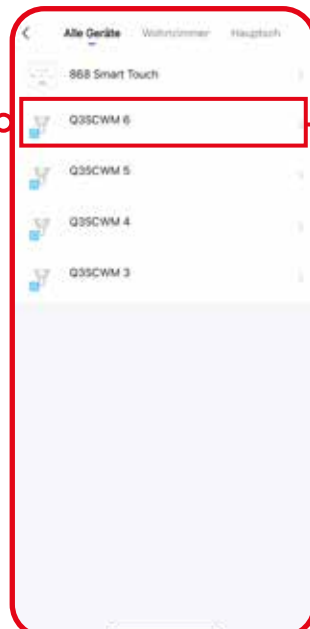


Geräte Beispiele




Funktion wählen

APP

Nach Standort Scharf-schalten

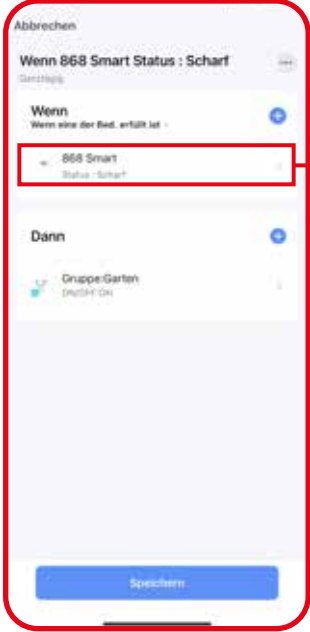


Status

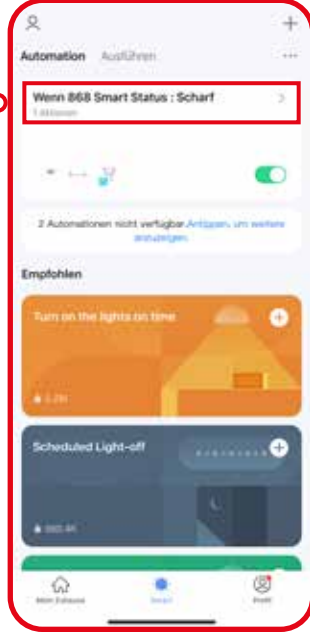

Automation



Beim Verlassen des Standortes wird die Anlage Scharf gestellt.

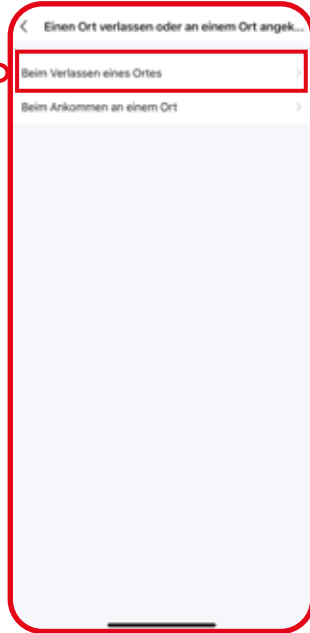

Beim Verlassen bzw.
beim Ankommen des
Standortes den Status
ändern.


APP

Gerät teilen

Sie können die Alarmanlage mit anderen Benutzern teilen. Gehen Sie dazu in die APP auf dem Smartphone, womit Sie auch die Alarmanlage mit dem WLAN verbunden haben.

Installieren Sie auf dem neuen Smartphone die APP **smartlife** und registrieren Sie sich dort mit der E-Mail Adresse des neuen Benutzers.

Wählen Sie dort Gerät teilen, um die Alarmanlage auf einem anderen Smartphone zu verknüpfen.

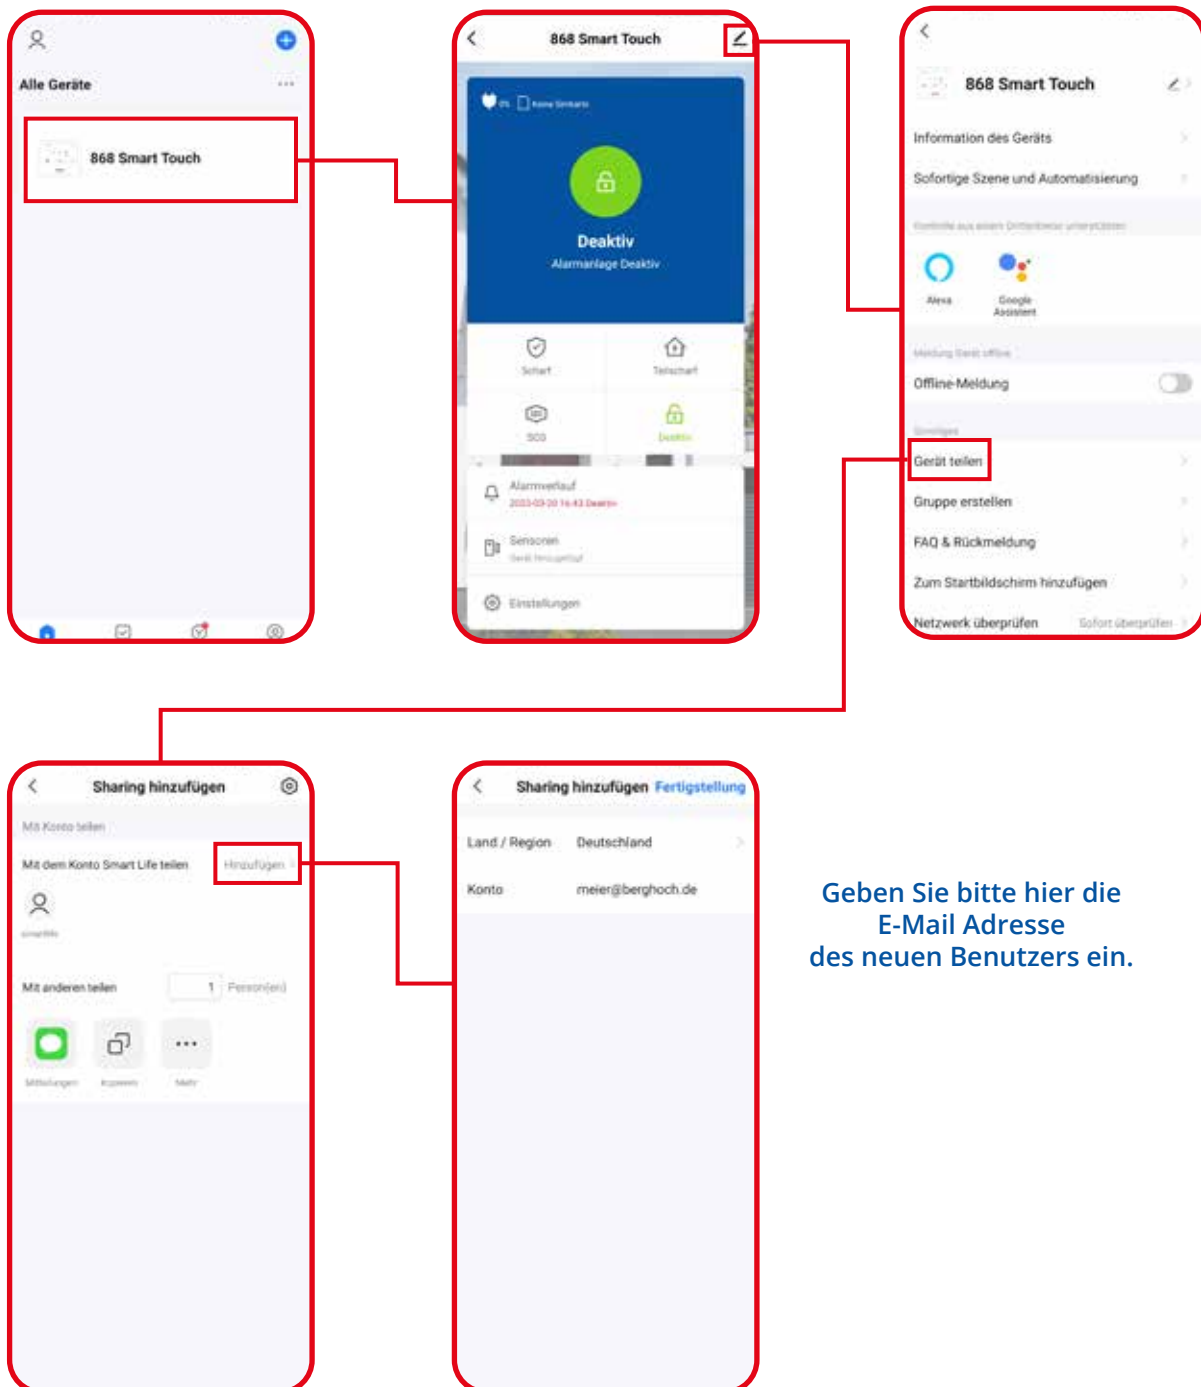


Geben Sie bitte hier die
E-Mail Adresse
des neuen Benutzers ein.

APP

Gerät teilen

Auf dem neuen Smartphone erscheint automatisch die Alarmanlage und kann wie gewohnt bedient und eingestellt werden.

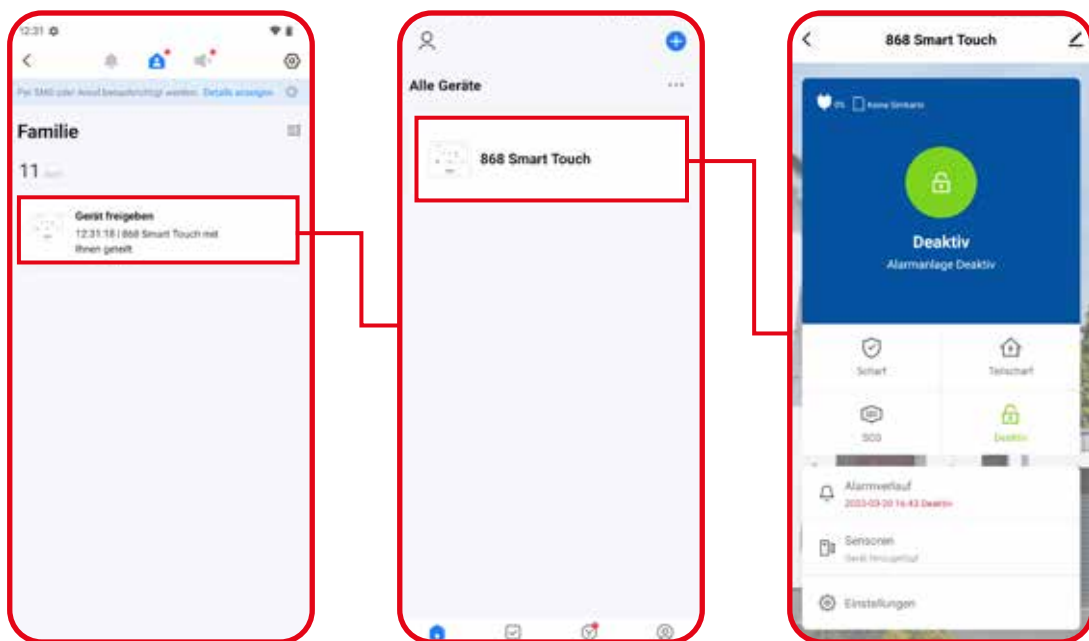

Sonstiges

Handbücher

Benötigen Sie weitere Informationen?



Handbücher und Software auf www.berghoch.de

Kundendienst

Noch weitere Fragen?



Bitte senden Sie uns eine E-Mail an:

kundendienst@berghoch.de

BERGHOCH®

Hersteller

Hartford Electronics GmbH
Rheinlanddamm 201a
D-44139 Dortmund
www.berghoch.de

Version 1.6



RoHS